


**BALANZA DE COCINA
ELECTRONICA**

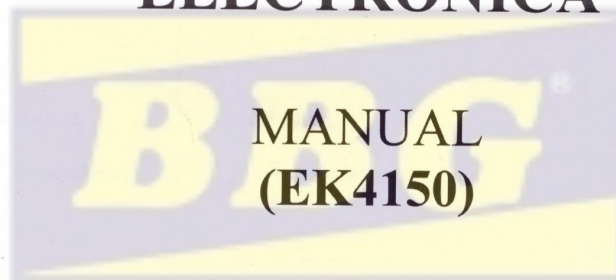




Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos



- 1 -

EK-3A SERIES

GRAMERA MARCA BBG REF:EK-4150

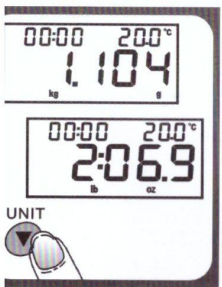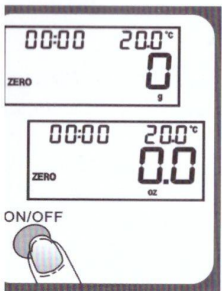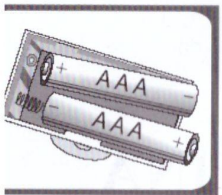

■ BATERIA

Baterías 2 x 1.5V (AA/AAA), no incluidas.

■ REEMPLAZAR BATERÍA

- Saque las pilas usadas.
- Instale la batería, observe la polaridad

■ OPERAR

- Por favor, ponga la balanza en una superficie dura y plana.
- Coloque el recipiente (si se usa) en la escala antes de encender la unidad.
- Pulse y suelte botón ON / OFF para encender la unidad.
- Espere hasta que LCD muestra toda la información.


■ CONVERTIR UNIDADES

Si la escala es tanto con sistema de medición del sistema métrico (kilogramos, gramos) e Imperial (libras, onzas), puede pulsar unidad para convertir entre los dos sistemas durante el transcurso de un peso.

Nota: El sistema de unidades de la escala depende del destino de venta o mediante la exigencia de la distribuidora.

'ZERO' o 'TARE' FUNCION

Para pesar las cargas de diferentes consecutivamente sin necesidad de retirar las cargas de la escala. Ponga la primera carga en la escala, obtener una lectura de peso. Pulse Z / T botón para reiniciar la lectura en la LCD a '0' antes de añadir la próxima carga. Puede repetir esta operación.

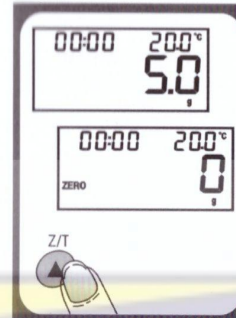


- Condición 1: "CERO" Cuando la función de la suma total de todas las cargas en la escala de $\leq 4\%$ de la capacidad de la balanza de máx. ($4\% = 200 \text{ g}$ cuando la capacidad es de 5 kg)

LCD mostrará 0 g 'cada vez que Z / T se presiona. Icono de '0' se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD, lo que indica 'ZERO' está activa. Max. capacidad de peso se mantiene sin cambios

- Condición 2: "TARE" Cuando la función de la suma total de todas las cargas en la escala de $> 4\%$ de la capacidad de la balanza de máx. ($4\% = 200 \text{ g}$ cuando la capacidad es de 5 kg)

LCD mostrará 0 g 'cada vez que Z / T se presiona. 'TARA' icono aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD, lo que indica la función "TARA" está activa. Max. capacidad de peso se reduce en un peso total de todas las cargas


■ TO SET ALARM TIMER

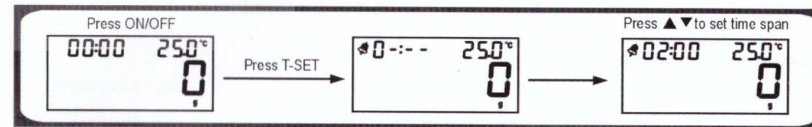

- Pulse T-SET para confirmar y pasar a siguiente dígito.
- Después de fijar lapso de tiempo, pulse T-SET para iniciar la cuenta atrás (artículos todavía puede ser pesado en la balanza cuando el cronómetro está en funcionamiento).
- Cuando el contador llegue a "00:00", la alarma suena y parpadea el icono de alarma (🔔). Pulse cualquier tecla para desactivar la alarma. De lo contrario, la alarma sonará durante aproximadamente $1 \frac{1}{2}$ minutos, y luego se apagará automáticamente.
- Max. intervalo de tiempo: 99:59


■ SENSOR DE TEMPERATURA

- La temperatura actual se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.
- Rango de temperatura: $0 \sim 40 \text{ °C}$ / División: $0,5 \text{ °C}$

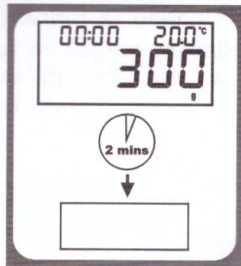


■ AUTO APAGADO

De apagado automático se produce si la pantalla muestra '0' o muestra la misma lectura de peso durante 2 minutos.

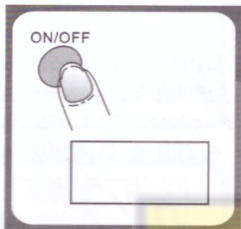

■ MANUAL DE APAGADO

Para maximizar la duración de la batería, siempre pulse el botón ON / OFF de nuevo para apagar la escala después de usarlo.

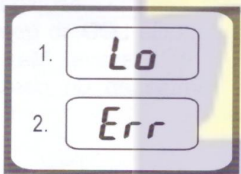

■ INDICADORES DE ALERTA

1. **Lo**
 2. **Err**
1. Vuelva a colocar la batería nueva.
 2. Escala de sobrecarga. Quitar elemento para evitar daños. Max. capacidad de peso está indicado en la escala.




- : Alarma
- kg** : Kilogramos
- TARE** : Tare Weight
- g** : Gramos
- : Negative Value
- lb** : Libras
- zero** : Zero Weight
- oz** : Onzas
- 00:00** : Alarma
- °C / °F** : Temp.

■ LIMPIEZA Y CUIDADO


1. Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la balanza en el agua o el uso de agentes químicos / de limpieza abrasivos.
2. Todas las piezas de plástico deben ser limpiadas inmediatamente después del contacto con las grasas, especias, vinagre y los alimentos con sabores fuertes / color. (Evite el contacto con los jugos ácidos cítricos).
3. Utilice siempre la balanza en una superficie dura y plana. NO lo use en la alfombra.

09EK-003E R2

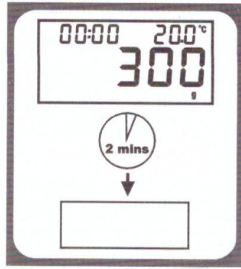


■ AUTO APAGADO

De apagado automático se produce si la pantalla muestra '0' o muestra la misma lectura de peso durante 2 minutos.

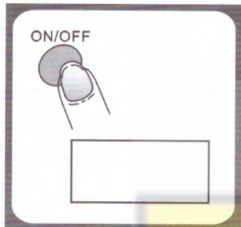

■ MANUAL DE APAGADO

Para maximizar la duración de la batería, siempre pulse el botón ON / OFF de nuevo para apagar la escala después de usarlo.

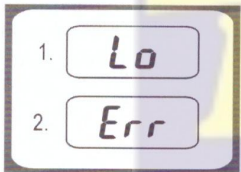

■ INDICADORES DE ALERTA

1. Vuelva a colocar la batería nueva.
2. Escala de sobrecarga. Quitar elemento para evitar daños. Max. capacidad de peso está indicado en la escala.



- : Alarma
- TARE : Tare Weight
- : Negative Value
- zero : Zero Weight
- 00:00 : Alarma
- kg : Kilogramos
- g : Gramos
- lb : Libras
- oz : Onzas
- °C / °F : Temp.

■ LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la balanza en el agua o el uso de agentes químicos / de limpieza abrasivos.
2. Todas las piezas de plástico deben ser limpiadas inmediatamente después del contacto con las grasas, especias, vinagre y los alimentos con sabores fuertes / color. (Evite el contacto con los jugos ácidos cítricos).
3. Utilice siempre la balanza en una superficie dura y plana. NO lo use en la alfombra.

09EK-003E R2